



# Instrukcja montażu regałów HAYRAX Flexo





**HAYRAX**  
high capacity racks




INSTRUKCJA  
VIDEO:







1

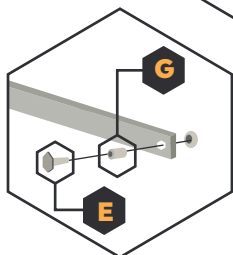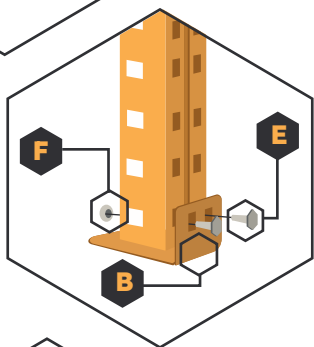

2 - 5

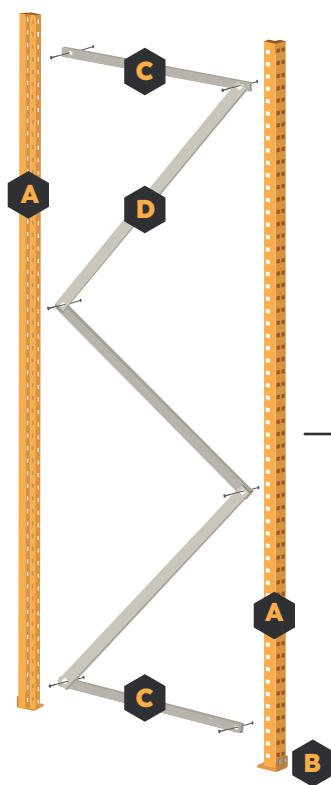

6

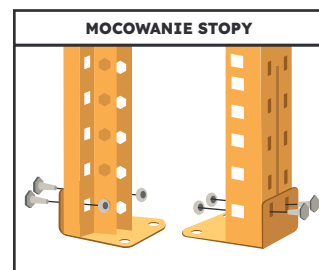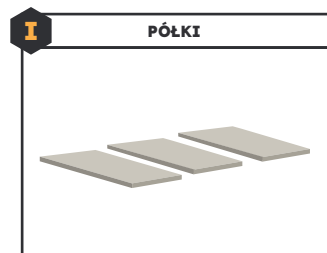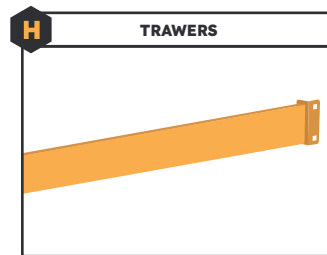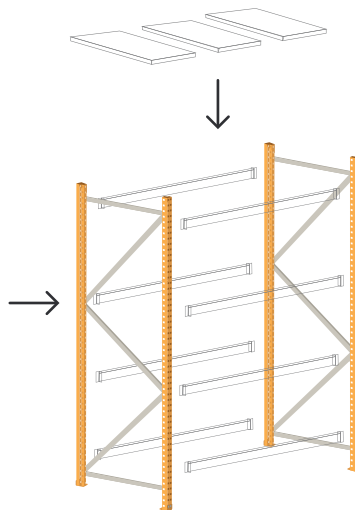

OZNACZENIE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
NAZWA	słup pionowy	stopa	krótka przekątna	długa przekątna	Śruba M8	nakrętka M8	rurka dystansowa	trawers poziomy	półka

## Etapy montażu:

- 1 Rozłóż wszystkie elementy znajdujące się w zestawie do montażu regału **HAYRAX Flexo** i zobacz jego zawartość. Przymocuj dwie części **B** do dwóch części **A** układając stopy tak by pokrywały się z pierwszymi otworami na słupie pionowym (patrz rysunek „**Mocowanie stopy**”). Przymocuj stopy do słupów pionowych za pomocą śrub **E** i nakrętek **F** znajdujących się w zestawie.
  - 2 Połącz część **C** w przygotowanych w punkcie 1 słupami pionowymi używając w tym celu rurek dystansowych **G** oraz śrub **E** i nakrętek **F** poprzez skrajne otwory w krótkiej przekątnej. Po tym etapie przymocuj śrubami **E** i nakrętkami **F** pozostałe przekątne.
  - 3 Długą przekątną zamocuj po skosie do połączonych ze sobą krótką przekątną słupów pionowych.
  - 4 Analogicznie jak w **pkt 4** przymocuj do słupów pionowych pozostałe długie przekątne (części **D**). W ten sposób utworzysz konstrukcję boczną.
  - 5 Następnie weź pozostałe dwa słupy pionowe i drugą krótką przekątną oraz pozostałe długie przekątne i powtórz dla tych elementów analogicznie kroki z **pkt 1 - 3** tworząc drugą konstrukcję boczną.
  - 6 Połącz obie konstrukcje boczne (zmontowane w krokach 1-5) z trawersami poziomymi (część **H**) mocując je między ramami bocznymi na tej samej wysokości dokładnie nasuwając trawersy na zaczepy konstrukcji. Użyj zawleczek na wszystkich łączeniach. Umieść półki lub metalowe wypełnienia na trawersach (część **I**).
- !** Na koniec upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są dobrze dokręcone. Porusz regałem sprawdzając jego stabilność. Sprawdź czy nie ma luźnych elementów. Twój regał Hayrax Flexo jest teraz gotowy do użytku.

HAYRAX | HAYRAX | HAYRAX | HAYRAX | HAYRAX | HAYRAX | HAYRAX | HAYRAX | HAYRAX | HAYRAX



+48 575 242 262



hayrax.eu



info@hayrax.eu